BERGSPIEL
Große Spiele. Große Momente.

AUFBAUANLEITUNG

BG-003

LEITERGOLF

Holzrahmen mit drei Sprossen · Ohne Werkzeug aufbauen


TEILE BEREITLEGEN

2 Seitenteile · 2 Fußleisten · 2 Holz-Querstreben · 3 Sprossen

6 Handschrauben · 12 weiche Bolas · Aufbau durch Erwachsene

01 Untergestell zusammenstecken


Die Fußleisten parallel legen, die Aufnahmen für die Querstreben zeigen nach innen. Beide Querstreben in die gegenüberliegenden Aussparungen einsetzen.

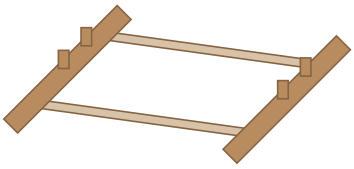

Aufnahmen nach innen

02 Drei Sprossen einsetzen


Die runden Aufnahmen der Seitenteile zeigen zueinander. Drei Sprossen in ein Seitenteil setzen, dann das zweite Seitenteil auf die freien Enden schieben.

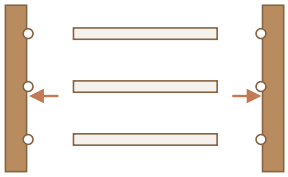

Runde Aufnahmen zueinander

03 Vier Schrauben am Leiterrahmen


Obere und untere Sprosse an beiden Seiten mit je einer Handschraube sichern. Die mittlere Sprosse bleibt ohne Schraube in ihren Aufnahmen. Nur handfest anziehen.

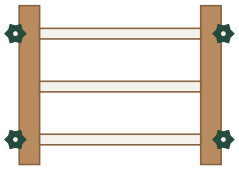

4 Schrauben: oben + unten

04 Leiter mit den Füßen verbinden


Jedes Seitenteil zwischen die beiden Halteklötze einer Fußleiste setzen. Bohrungen ausrichten und je eine Handschraube von außen einsetzen und handfest anziehen.

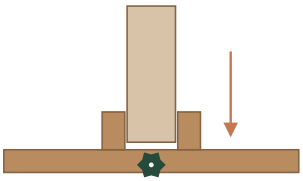

2 Schrauben: je eine am Fuß

05 Stand und Verbindungen prüfen

Auf ebenem Boden ausrichten. Alle sechs Handschrauben sowie Sprossen und Querstreben auf festen Sitz prüfen. Nicht auf die Leiter steigen oder daran ziehen.

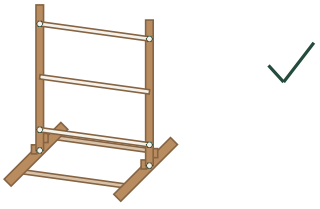

Alle 6 Schrauben prüfen

ABBAU & RÜCKGABE

In umgekehrter Reihenfolge abbauen. Alle sechs Handschrauben gesammelt aufbewahren. Die zwölf Bolas mitzählen und sämtliche Teile sauber sowie vollständig trocken einpacken.

Fragen beim Aufbau? Gerne kurz eine Nachricht senden.

www.bergspiel.de

info@bergspiel.de · 02267 / 8718876

Abgleich: Uber Games Produkt- und Detailfotos · Zeichnungen schematisch · Stand 23.10.2026